

Montagevoorschrift

Assembly Manual

Zusammenstellungsvorschrift

Manuel d'Assemblée

Voetrust



STECO.NL




10mm



2x




Ø	Nm	0-50 RPM	
M4	1,3	✓	✓
M5	1,8	✓	✓
M6	3,1	✓	✓
M8	7,6	✓	✓

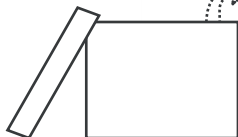

1x



1x

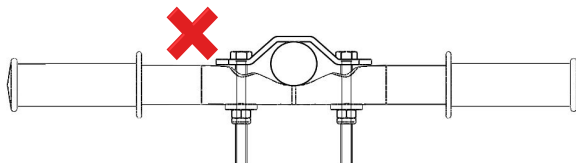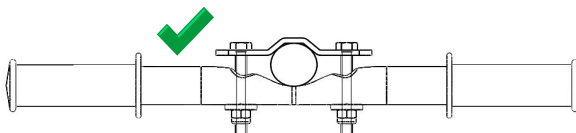

NL Het gebruik van de STECO Voetrust is geheel voor eigen risico. Enige schade of lichamelijk letsel geleden door het directe of indirecte gebruik van dit product is voor rekening van de gebruiker.

GB Using the STECO Voetrust is at your own risk. Any damage or injury suffered by the direct or indirect use of this product is borne by the user.

DE Die Verwendung der STECO Voetrust ist auf eigene Gefahr. Schäden oder Verletzungen, die durch die direkte oder indirekte Verwendung dieses Produkts erlitten, wurde durch den Benutzer getragen.

F Utilisation de la STECO Voetrust est à vos propres risques. Tout dommage ou préjudice subi par l'utilisation directe ou indirecte de ce produit est à la charge de l'utilisateur.